

**TMAV**

TMAV BV HQ: SATELLIETBAAN 13G 2181MG HILLEGOM

+31(0)6 15191726

WWW.TMAV.NL

INFO@TMAV.NL

KVK 88702413

BTW NL864737567B01

IBAN: NL90 INGB 0004 6384 92

Handleiding: Pipe&Drape op en afbouw.

Opbouw:

Frame:

- Zet de baseplate pins op de vloerplaten.

Gebruik bij een rechte wand strategisch 60x60cm baseplates zodat de wand stabiel blijft staan.

- Zet de standers op de baseplates.
- Klik de liggers bovenop de standers.

Doeken:

- Haal een doek uit de doekenzak en rol deze uit.
- Zet het doek doormiddel van het klittenband op de ligger.

Let hierbij op dat het doek schoon blijft.

(Tip!: Begin aan de rechter kant van de wand in verband met de overlap.)


- Wanneer alle doeken hangen, schuif dan systematisch de standers omhoog zodat de doeken net iets boven de vloer hangen.

Afbouw:

Doeken:

- Doe de afbouw van Pipe&Drape met twee personen om de doeken netjes schoon te houden en netjes op te vouwen.
- Leg bij een niet schone vloer een zeil onder het doek.
- Haal een voor een de doeken van het frame. Met andere woorden, vouw elk doek op en stop deze netjes in de doekenzak voordat je aan het volgende doek begint.
- Vouw het doek over de breedte op met de zichtzijde aan de binnenkant totdat deze de lengte van de dekenaal heeft.
- Vouw nu het doek 1x over de lengte op.
- Rol nu vanaf de klittenband-zijde het doek op.

Nu past deze mooi in de doekenzak.

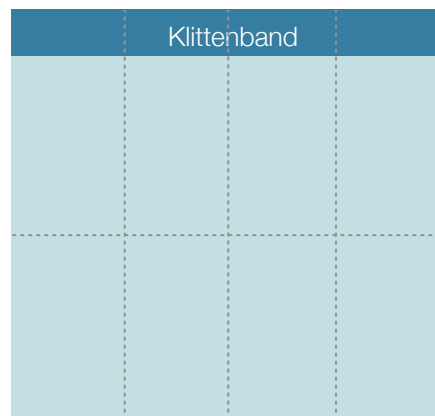

Bij schade of vuil dient men altijd een melding te maken en de betreffende doekenzak te markeren met tape.

Frame:

- Klik de liggers van de standers en stop deze weer bij elkaar in de tas, kist of kar.
- Haal de standers van de baseplates en stop deze weer bij elkaar in de tas, kist of kar.
- Haal de baseplate pins van de voetplaten. Draai de bout weer terug in de pin.

Stop de baseplates en pins weer in de kist of kar.

Bij vragen of twijfels kunt u contact met ons opnemen.
